

HP Personal Media Drive

Gebruikershandleiding

De enige garanties voor HP-producten en –diensten staan vermeld in de garantiebeschrijvingen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie kan niet worden opgevat als een aanvullende garantie. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

HP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of de betrouwbaarheid van de HP software op apparatuur die niet door HP is geleverd.

Dit document bevat eigendomsrechtelijke informatie die door de wetten op het auteursrecht wordt beschermd. Geen enkel deel van dit document mag gefotokopieerd, verveelvoudigd of in een andere taal worden vertaald zonder de schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
Verenigde Staten

Copyright © 2004–2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP ondersteunt het legale gebruik van technologie en verleent geen goedkeuring of aanmoediging voor het gebruik van onze producten voor andere doeleinden dan deze toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Informatie voor veilig hanteren	1
De verzorging en hantering van uw HP Personal Media Drive	1
De componenten van de HP Personal Media Drive	2
Functies van de HP Personal Media Drive	3
Systeemeisen.....	4
Systeemeisen.....	4
Met de HP Personal Media Drive aan de slag gaan.....	4
De stuurprogramma's en software vanaf de installatie-cd installeren.....	4
De HP Personal Media Drive aanbrengen in HP-computers met een ingebouwd stationscompartiment.....	4
De lampjes en de connector van het station	5
Het station op een computer zonder stationscompartiment aansluiten	6
Het station vinden	6
Het station veilig loskoppelen.....	7
Het station formatteren voor Windows	7
Het station herformatteren met een FAT32-bestandssysteem.....	7
De software van de HP Personal Media Drive gebruiken	8
Sonic BackUp MyPC SE for HP-software gebruiken	8
Beschadigde of gewiste bestanden herstellen	9
Handmatig bestanden naar een andere computer overbrengen	10
Spelletjes spelen	10
De HP Personal Media Drive met een HP Media Center PC gebruiken	10
Het veiligheidsslot gebruiken.....	10
Specificaties van de HP Personal Media Drive	11
Problemen oplossen	12
Ondersteuning.....	13


Inleiding

Hartelijk dank voor uw keuze van de HP Personal Media Drive. Dit station is een externe harde schijf met grote capaciteit, die is ontworpen voor de snelle en gemakkelijke opslag en overdracht van mediabestanden zoals digitale foto's, muziek-, video- en andere belangrijke bestanden.

De HP Personal Media Drive is gemakkelijk op een USB 2.0 connector aan de voorkant of achterkant van de meeste computers aan te sluiten en eruit te verwijderen.

De HP Personal Media Drive is ontworpen om bij sommige computers van HP in een horizontaal of verticaal stationscompartiment te passen.

Bij de HP Personal Media Drive wordt back-upsoftware bijgeleverd (alleen bepaalde modellen), die compatibel is met de meeste Windows®-besturingssystemen.

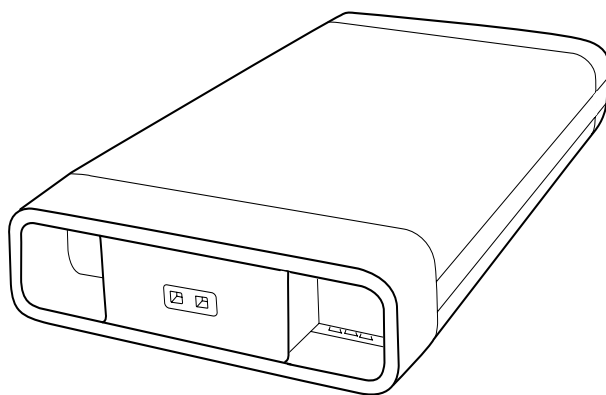

Informatie voor veilig hanteren

De HP Personal Media Drive is ontworpen om als een stationaire eenheid gebruikt te worden. Het is uiterst belangrijk dit station voorzichtig te hanteren om beschadiging van de hardware en gegevensverlies te vermijden. Lees de volgende waarschuwingen alvorens te proberen uw HP Personal Media Drive te installeren, te gebruiken of te verplaatsen.

De verzorging en hantering van uw HP Personal Media Drive



WAARSCHUWING: De aanwijzingen voor de verzorging en hantering van de HP Personal Media Drive staan hieronder weergegeven.

- Verplaats het station niet terwijl het werkt om beschadiging van de hardware en mogelijk gegevensverlies te vermijden. U kunt het station pas veilig verplaatsen wanneer u het naar behoren hebt losgekoppeld en het via het besturingssysteem hebt uitgeschakeld.
- Bij langdurig gebruik kan de aluminium behuizing van de Personal Media Drive heel heet worden. Dit maakt deel uit van het geavanceerde design van de HP Personal Media Drive en is volledig normaal.
- De ingebouwde, bijna geluidsloze ventilator is ontworpen om automatisch ingeschakeld te worden bij vooraf ingestelde temperaturen. Indien u de HP Personal Media Drive extern op uw pc hebt aangesloten, plaats hem dan in een goed geventileerde ruimte.
- De computer mag niet worden verplaatst terwijl de HP Personal Media Drive op een USB-poort is aangesloten of in een speciaal hiervoor bedoeld stationscompartiment op een computer van HP is aangebracht.
- Bij onjuiste hantering (bijv. wanneer u het station laat vallen) kan er gegevensverlies optreden en komt de garantie te vervallen.
- Probeer nooit de behuizing van het station te openen. Wanneer u dit doet, komt de garantie te vervallen.
- Plaats het station niet op zijn zijkant; dan zou het nl. kunnen omvallen, wat in beschadiging kan resulteren.
- Verwijder nooit kabels of stroomkabels zonder het station eerst naar behoren via het besturingssysteem uit te schakelen.
- Plaats nooit vloeistoffen of dranken op het station. Vloeistoffen kunnen de interne elektronica beschadigen.


- Zorg dat de luchtstroom rondom het station onbelemmerd is terwijl het aanstaat.
- Stapel nooit voorwerpen op het station; dit kan resulteren in oververhitting en beschadiging van het station.

De componenten van de HP Personal Media Drive


De componenten van de HP Personal Media Drive staan hieronder weergegeven:

A	Voorgeformatteerde USB 2.0 externe harde schijf
B	Document "Snelle installatie" <i>Handleiding voor garantie en ondersteuning</i> (niet afgebeeld)
C	Installatie-cd met het volgende: <ul style="list-style-type: none">• Gebruikershandleiding• Lees mij-bestand• Adobe Acrobat Reader• Sonic BackUp MyPC SE
D	USB 2.0-kabel van 1,8 meter (6 ft)
E	Voedingsadapter
F	Stroomkabel


OPMERKING: Het softwareprogramma Sonic BackUp MyPC SE for HP wordt slechts bij bepaalde modellen bijgeleverd.

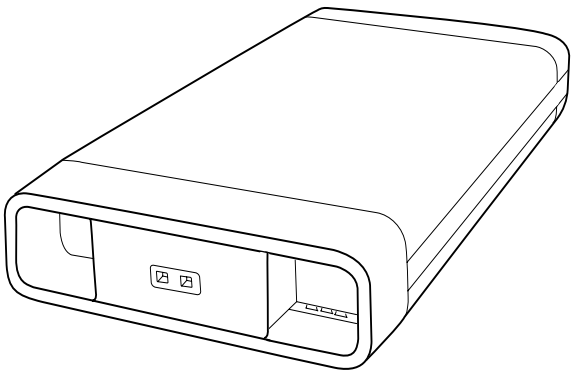


A

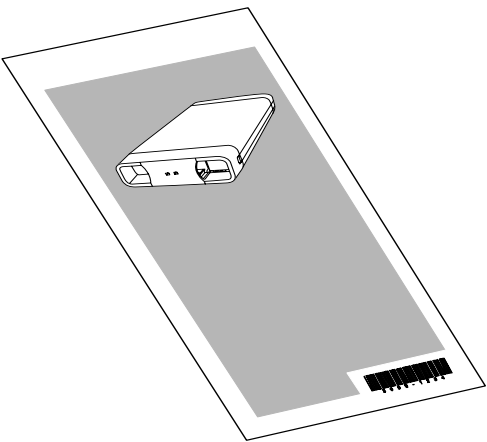


B

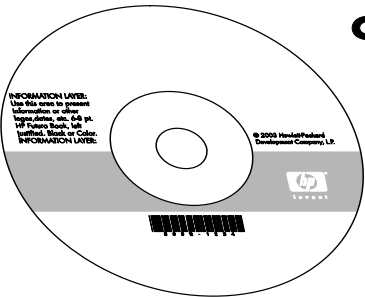


C



D

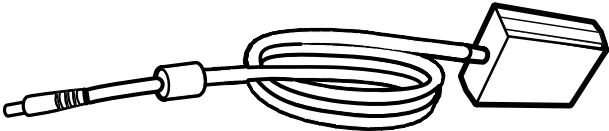

E

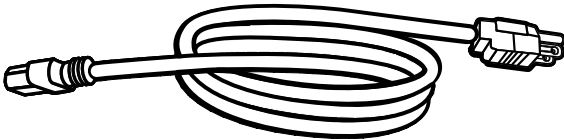

F

Funcies van de HP Personal Media Drive



WAARSCHUWING: Om beschadiging van de hardware en gegevensverlies te voorkomen, dient u het gedeelte "Informatie voor veilig hanteren" aan het begin van dit document te lezen alvorens te proberen de HP Personal Media Drive te installeren of te gebruiken.

De HP Personal Media Drive is een voorgeformatteerde, draagbare externe harde schijf waarop u snel en gemakkelijk een grote hoeveelheid digitale muziek, foto's, video, opgenomen tv-programma's, spelletjes of andere gegevensbestanden kunt opslaan.

Sommige computers van HP zijn voorzien van een speciaal ontworpen stationscompartiment, waarin u de HP Personal Media Drive kunt installeren en verwijderen zonder de computer uit te schakelen en zonder externe USB- of stroomkabel.

De HP Personal Media Drive heeft de volgende functies:

Plug & play-installatie bij de meeste computers	Gebruikt USB 2.0 voor snel verzenden van gegevens (achterwaarts compatibel met USB 1.1).
Grote opslagcapaciteit	Dankzij de grote opslagcapaciteit heeft de HP Personal Media Drive meer dan voldoende ruimte voor bestanden van uw digitale camera's, digitale video camcorders en mp3-spelers.
Geïntegreerde software (alleen bij bepaalde modellen)	Handig om back-ups te maken van een groot aantal bestanden en deze te beheren. Gemakkelijk systeemback-ups maken voor extra beveiliging van uw bestanden en snel gegevens van de ene computer naar de andere overbrengen.
Compatibiliteit	Werkt met de meeste pc's, notebooks en alle Plug & play-poorten, zodat u met gemak bestanden tussen verschillende computers kunt delen. Compatibel met beveiligingskabels van Kensington® en andere merken (niet inbegrepen).
Compact ontwerp	De HP Personal Media Drive is licht en klein.
Warm-swappable voor extra gemak	Wanneer u het station loskoppelt, hoeft u de computer niet uit te schakelen.
Voorgeformatteerd	Dit station is voorgeformatteerd in NTFS.

OPMERKING: Zie voor het loskoppelen van het station het gedeelte "Het station veilig loskoppelen" op pagina 7.

OPMERKING: De werkelijke capaciteit van het station is iets minder dan de capaciteit die op de doos vermeld staat. Dit is normaal.

Systeemeisen

Dit zijn de minimale systeemvereisten:

- Windows ME, XP Home of Professional of Windows XP Media Center Edition
- Cd-rom- of dvd-rom-station
- 32 Mb RAM of meer (indien vereist voor Windows)
- Verkrijgbaar met USB 1.1- of 2.0-poort, afhankelijk van het model

Met de HP Personal Media Drive aan de slag gaan

Om met de HP Personal Media Drive aan de slag te gaan zijn slechts enkele eenvoudige stappen nodig. Plaats allereerst de installatie-cd in het cd-station om de software voor de HP Personal Media Drive te installeren en sluit vervolgens de stroomkabel en de USB-kabel aan. Zie de onderstaande instructies.

De stuurprogramma's en software vanaf de installatie-cd installeren

OPMERKING: Installeer uitsluitend toepassingen die compatibel zijn met de taal en het besturingssysteem van uw computer.

Ga als volgt te werk om de drivers en de software voor de HP Personal Media Drive te installeren:

- 1 Plaats de installatie-cd van de HP Personal Media Drive in het cd-station. Wanneer de computer de cd herkent, wordt een menu met installatieopties weergegeven.
- 2 Selecteer de items die u wilt installeren door er een vinkje naast te plaatsen.
- 3 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm om het softwareprogramma te installeren. De programma's worden automatisch geïnstalleerd.
- 4 Na installatie van de software moet u de computer opnieuw opstarten.

Lees het bestand *NEWUPDATE* (indien beschikbaar) voor updates en wijzigingen in de softwareprogramma's.

De HP Personal Media Drive aanbrengen in HP-computers met een ingebouwd stationscompartiment


De HP Personal Media Drive is ontworpen om bij de meeste computers als een externe harde schijf te functioneren die via een USB-kabel wordt aangesloten, maar kan ook in speciaal ontworpen computers van HP worden aangebracht. Deze computers zijn voorzien van een speciaal hiervoor bestemd stationscompartiment met een interne USB-poort en stroomkabel, waarop de HP Personal Media Drive wordt aangesloten. Dankzij dit compartiment is het mogelijk de HP Personal Media Drive aan te brengen en weer te verwijderen zonder de computer uit te schakelen (dit wordt "warm swappable" genoemd).

Bij sommige computers van HP staat dit compartiment verticaal en bij andere horizontaal; de HP Personal Media Drive past in allebei.



WAARSCHUWING: Verplaats de computer niet als de HP Personal Media Drive in een compartiment zit of verbonden is met een USB-poort op de computer. Dit kan resulteren in beschadiging van het station en gegevensverlies.

Voordat u de computer verplaatst, moet deze worden uitgeschakeld en moet de HP Personal Media Drive veilig uit het compartiment worden verwijderd of losgekoppeld.

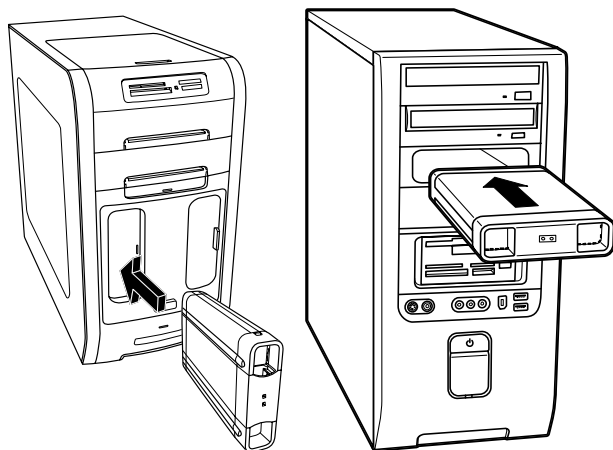


Ga als volgt te werk om de HP Personal Media Drive in een speciaal hiervoor ontworpen computer van HP aan te brengen:

- 1** Breng de randen aan de onderkant van het station in lijn met de twee sleuven aan de juiste kant van het stationscompartiment. Forceer het station niet in het compartiment, het zou er gemakkelijk moeten inschuiven.
- 2** Schuif het station volledig in het stationscompartiment totdat het station stevig op de interne stroom- en USB-kabel is aangesloten. Wanneer de computer aanstaat en het station juist is aangebracht, brandt het stroomlampje op de voorkant van het station.


De lampjes en de connector van het station

De HP Personal Media Drive is voorzien van twee LED-lampjes, een USB-connector, een voedingsconnector en een connector voor een beveiligingsslot.

Voorkant van de HP Personal Media Drive

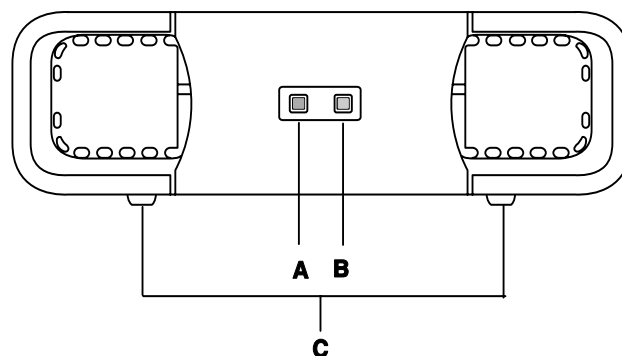

Achterkant van de HP Personal Media Drive

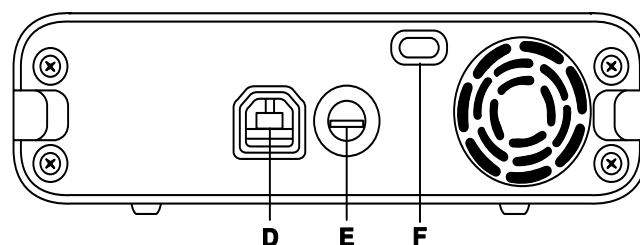

- A** LED-lampje voor de activiteit van de vaste schijf
- B** Stroomlampje
- C** Geleiderrails/voetjes van de HP Personal Media Drive
- D** USB 2.0 connector (achterwaarts compatibel met USB 1.1)
- E** DC-voedingsconnector
- F** Sleuf voor een Kensington beveiligingsslot


OPMERKING: Het Kensington beveiligingsslot wordt afzonderlijk verkocht.

Het station op een computer zonder stationscompartiment aansluiten


De HP Personal Media Drive is ontworpen om bij de meeste computers als een externe harde schijf te functioneren, die u met een USB 2.0-kabel aansluit.

Ga als volgt te werk om het station aan te sluiten:

- 1 Zorg dat u de software en de drivers op de installatie-cd van de HP Personal Media Drive hebt geïnstalleerd. Zie "De Stuurprogramma's en software vanaf de installatie-cd installeren" op pagina 4.
- 2 Steek de ronde stroomkabel van de stroomadapter in de achterkant van de HP Personal Media Drive (**H**).
- 3 Steek de stroomadapter in de stroomkabel (**J**) en steek vervolgens de stroomkabel in het stopcontact (**K**).
- 4 Schakel de pc in.

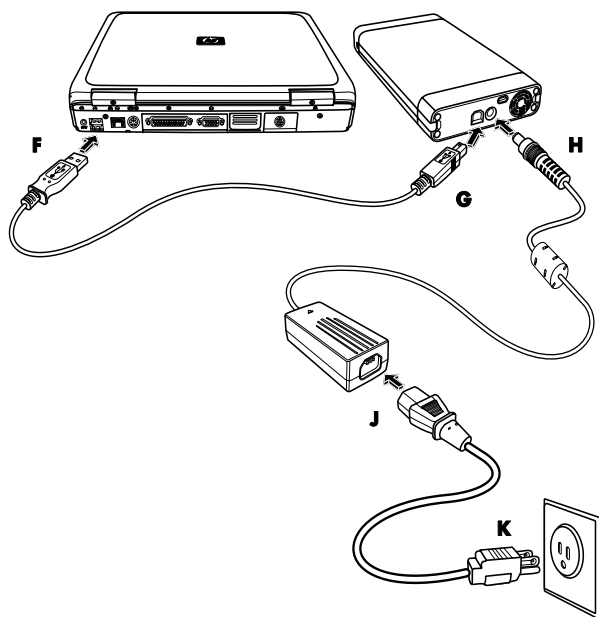

- 5 Steek het rechthoekige uiteinde van de USB 2.0-kabel (**F**) in een beschikbare USB-poort van de computer. Steek het vierkante uiteinde van de USB 2.0-kabel (**G**) in de USB-connector achterop het station.

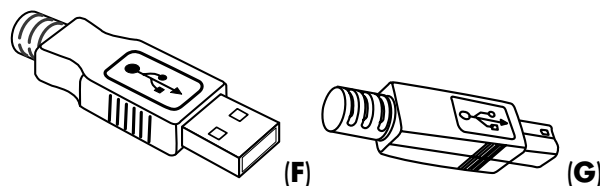

OPMERKING: Het kan enkele seconden duren voordat de computer de HP Personal Media Drive herkent.

Het station vinden

Wanneer u het station op een USB 2.0-connector aansluit, wijst het besturingssysteem er automatisch een stationsletter aan toe. De toegewezen letter hangt af van de andere opslagapparaten die verbonden zijn met de computer.

Het standaard volumelabel van dit station is *HP Personal Media Drive*. U kunt het station een andere naam geven in het venster Deze computer door met de rechtermuisknop op het station te klikken, **Naam wijzigen** te selecteren, en een nieuwe naam te typen. Het verdient aanbeveling een station een andere naam te geven als u meer dan één HP Personal Media Drive hebt.

Om de HP Personal Media Drive te vinden, opent u Deze computer; nu ziet u een lijst van alle interne en externe stations. Zie voor meer informatie over het openen van Deze computer de Help-bestanden van het besturingssysteem of de bij de computer geleverde documentatie.

Het station veilig loskoppelen



WAARSCHUWING: Om beschadiging van de hardware en gegevensverlies te voorkomen, dient u de HP Personal Media Drive altijd veilig los te koppelen wanneer hij niet bezig is met de opslag of overdracht van gegevens.

- 1 Dubbelklik op het pictogram *Hardware veilig verwijderen* in het systeemvak onderaan het bureaublad. Het venster *Hardware veilig verwijderen* opent zich.



OPMERKING: Bij sommige computers heet dit pictogram mogelijk *Hardware ontkoppelen* of *Hardware uitwerpen*.

- 2 Dubbelklik op **USB-apparaat voor massaopslag**. Bij sommige computers is deze naam mogelijk anders.

OPMERKING: USB-apparaat voor massaopslag kan tweemaal worden vermeld. Eén ervan kan een geheugenkaartlezer of ander apparaat voor massaopslag bevatten. Zoek het label van dit station op: *HP Personal Media Drive*.

- 3 Selecteer het apparaat en klik op **OK**. Een bericht *Hardware kan veilig worden verwijderd* verschijnt in het systeemvak onderaan het bureaublad om u te laten weten dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
- 4 Klik op **Stop** om u ervan te verzekeren dat de HP Personal Media Drive niet actief is en klik vervolgens op **Sluiten**.
- 5 Koppel het station van de computer los.

OPMERKING: Als het op uw computer niet mogelijk is het station veilig los te koppelen, is het wellicht nodig alle toepassingen en documenten te sluiten en dan opnieuw te proberen het station los te koppelen.

Het station formatteren voor Windows



WAARSCHUWING: Wanneer u een harde schijf herformateert, gaan alle gegevens op het station verloren. Als u bepaalde gegevens hebt die u wilt houden, moet u hiervan een back-up maken alvorens het station te herformatteren.

Uw HP Personal Media Drive is al in de fabriek geformatteerd voor een NTFS-bestandssysteem. Dit bestandssysteem ondersteunt mediabestanden die groter zijn dan 4 Gb.

Sommige computers maken gebruik van het FAT32-bestandssysteem. FAT32 is een bestandssysteem dat bestanden op de computer organiseert. Dit systeem is standaard voor Windows ME en wordt ondersteund onder Windows XP.

Met FAT32 is de grootte van bestanden beperkt tot 4 Gb. Dit kan problemen opleveren wanneer u back-ups maakt. Als u dit station moet gebruiken met een computer die met FAT32 is geformatteerd, moet u het station herformatteren.

Indien uw pc Windows ME heeft en u een upgrade naar Windows XP uitvoert, wordt uw pc automatisch geherformateerd om een NTFS bestandssysteem te gebruiken.

Het station herformatteren met een FAT32-bestandssysteem

Als u een ouder besturingssysteem hebt, zoals Windows ME, is het wellicht nodig de HP Personal Media Drive te herformatteren met een FAT32-bestandssysteem.

Als uw BIOS ouder is, worden partities van slechts 4 t/m 16 gigabyte ondersteund. Als u op het station geen partities wilt creëren, ga dan naar de website van de fabrikant van de BIOS om een BIOS-upgrade te downloaden.

Ga als volgt te werk om het station te herformatteren met FAT32 op een Windows ME-systeem:

- 1 Zorg dat de HP Personal Media Drive NIET op de computer is aangesloten.
- 2 Klik op **Start** in de taakbalk.
- 3 Kies **Instellingen** en klik op **Configuratiescherm**.
- 4 Dubbelklik op **Systeem**.
- 5 Klik op het tabblad **Apparaatbeheer**.
- 6 Dubbelklik op **Schijfstations** om de lijst te openen van de stations die op het systeem aangesloten zijn.
- 7 Schrijf de/het weergegeven station(s) op, zodat u het nieuwe station kunt herkennen wanneer het verschijnt.
- 8 Sluit het venster Systeemeigenschappen en het Configuratiescherm.
- 9 Sluit de HP Personal Media Drive op de computer aan. Zie "Het station op een computer zonder stationscompartiment aansluiten" op pagina 6.
- 10 Klik op **Start** in de taakbalk.
- 11 Kies **Instellingen** en klik op **Configuratiescherm**.
- 12 Dubbelklik op **Systeem**.
- 13 Klik op het tabblad **Apparaatbeheer**.
- 14 Dubbelklik op **Schijfstations** om de lijst te openen van de stations die op het systeem aangesloten zijn.
- 15 Selecteer het nieuwe station in de lijst *Schijfstations*. Het nieuwe station is het station dat eerder in stap 6 niet werd weergegeven.
- 16 Klik op **Eigenschappen**.
- 17 Klik op de tab **Instellingen**.
- 18 Zorg dat er in het selectievakje naast **Verwisselbaar** een vinkje staat. Klik hierop als dit niet het geval is.
- 19 Klik op **OK**.
- 20 Klik op **Sluiten**.
- 21 Start het systeem opnieuw op.

Ga als volgt te werk om uw HP Personal Media Drive te formatteren:

- 1 Dubbelklik op het pictogram **Deze computer**.

- 2 Klik op het pictogram **Verwisselbare schijf**. Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de schijf wilt formatteren.
- 3 Klik op **Ja**.
- 4 Klik in het venster Formatteren, in het gedeelte Formatteringstype, op **Volledig**. Nu kunt u als u wilt ook een label invoeren voor het station.
- 5 Klik op **Start**.
- 6 Klik op **OK**. Het formatteren kan langer dan 60 minuten duren. Het station mag tijdens de procedure niet worden losgekoppeld.
- 7 Klik wanneer het formatteren voltooid is op **Sluiten** en vervolgens op **OK**.

De software van de HP Personal Media Drive gebruiken

Na installatie kunt u de HP Personal Media Drive op dezelfde manier gebruiken als de andere stations van de computer. U kunt bestanden en mappen van het ene station naar het andere verplaatsen of kopiëren. Dankzij zijn capaciteit is dit station geschikt voor het opslaan van grote mediabestanden zoals videoclip, digitale afbeeldingen en back-ups van uw harde schijf.

OPMERKING: De Sonic BackUp MyPC SE for HP-software wordt slechts bij bepaalde modellen bijgeleverd.

Sonic BackUp MyPC SE for HP-software gebruiken

OPMERKING: Om met de Sonic BackUp MyPC SE-software een back-up uit te kunnen voeren, moet u als beheerder aangemeld zijn.

Met Sonic BackUp MyPC SE for HP-software kunt u:

- Een groot aantal digitale mediabestanden op uw HP Personal Media Drive opslaan.
- Met gemak gecomprimeerde back-ups van uw belangrijkste bestanden plannen via incrementele back-ups.

- Back-ups maken van alle of specifiek geselecteerde bestanden en mappen op een lokaal station.
- Back-ups maken van alle geselecteerde bestanden of van alleen nieuwe en gewijzigde bestanden.
- Back-ups maken van meerdere computers op verschillende locaties.

OPMERKING: Om met geplande back-ups te beginnen, moet u het Sonic BackUp MyPC SE-programma sluiten.

Een back-up maken van een station of van specifieke bestanden

Ga als volgt te werk om een back-up te maken van een station op de computer:

- 1 Zorg dat de Sonic BackUp MyPC SE for HP-software (zie de bijgeleverde cd) geïnstalleerd is. Zie "De Stuurprogramma's en software vanaf de installatie-cd installeren" op pagina 4.
- 2 Klik op **Start** in de taakbalk.
- 3 Kies **Alle programma's**, kies **Sonic, Backup MyPC** en klik vervolgens op **Backup MyPC**.
- 4 Selecteer de **Back-up Wizard** en klik op **OK**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm op om de back-up van de bestanden te voltooien.
- 6 Klik nadat de back-up is voltooid op **OK** en klik vervolgens opnieuw op **OK** om het back-up-venster te sluiten.

Ga als volgt te werk om een back-up te maken van specifieke bestanden:

- 1 Klik op **Start** in de taakbalk.
- 2 Kies **Alle programma's**, kies **Sonic, Backup MyPC** en klik vervolgens op **Backup MyPC**.
- 3 Selecteer een lege back-up-taak en klik op **OK**.
- 4 Selecteer het station of de stations waarvan u een back-up wilt maken door in de selectievakjes naast de betreffende stationsletters een vinkje te plaatsen.
- 5 Klik onder *Where to back up (Waar de back-up geplaatst moet worden)* op de **bladerknop** (het mappictogram onderaan het venster) om het back-upbestand naar het station te sturen. Selecteer de stationsletter voor de HP Personal Media Drive en klik op **Open (Openen)**.

- 6 Klik op de knop **Options (Opties)** om uw back-up-opties te wijzigen, zoals compressie, media en namen. Klik op **OK** wanneer u de opties hebt gekozen.
- 7 Klik op **Start** om met de back-up te beginnen.
- 8 Klik op **Yes (Ja)** om de back-up op te slaan.
- 9 Voer een titel in voor de back-up en klik op **Save (Opslaan)**. Uw bestanden zijn nu klaar voor de back-up naar het station.
- 10 Volg de instructies op het scherm.
- 11 Klik nadat de back-up is voltooid op **OK** en klik vervolgens opnieuw op **OK** om het back-up-venster te sluiten.

Voor verdere informatie over dit programma kunt u ook in het menu **Help** klikken en vervolgens **Backup MyPC Help** selecteren.

Beschadigde of gewiste bestanden herstellen

Met de Sonic BackUp My PC SE-software kunt u een volledige back-up voor noodgevallen plannen zonder dat het nodig is Windows of andere softwareprogramma's opnieuw te installeren. Tijdens dit proces wordt de computer gestart vanaf een specifiek voor uw systeem gecreëerde set back-upmedia ("Disaster Recovery Set"), wordt het besturingssysteem hersteld en worden vervolgens uw gegevens hersteld naar de staat waarin deze verkeerden toen u de Disaster Recovery Set creëerde.

Voordat u tot dergelijk herstel overgaat, is het wellicht verstandig om andere opties te proberen. Als het probleem bijvoorbeeld kennelijk met Windows te maken heeft, kunt u proberen het systeem te herstellen door de stappen te volgen die in de bij de computer geleverde documentatie zijn beschreven.

Als u een back-up van uw bestanden hebt, kunt u ook Windows herinstalleren, de back-upsoftware herinstalleren en dan de rest van de bestanden die u nodig hebt individueel herstellen. Deze laatste optie is wellicht de beste keuze als uw hardwareconfiguratie sinds het creëren van uw Disaster Recovery Set is gewijzigd.

Ga als volgt te werk om bestanden op de computer te herstellen:

- 1 Plaats de bij de HP Personal Media Drive geleverde installatie-cd in het cd-station en volg de aanwijzingen op het scherm op om Sonic Backup MyPC SE te installeren.
- 2 Start de pc opnieuw op.
- 3 Klik op **Start** in de taakbalk.
- 4 Kies **Alle programma's**, kies **Sonic, Backup MyPC** en klik vervolgens op **Backup MyPC**.
- 5 Selecteer een lege back-up-taak en klik op **OK**.
- 6 Klik op het menu **Tools (Extra)** en klik vervolgens op **Restore Wizard (Wizard Herstellen)**.
- 7 Volg de instructies op het scherm.

Voor verdere informatie over dit programma kunt u in het menu **Help** klikken en vervolgens **Backup MyPC Help** selecteren.

Handmatig bestanden naar een andere computer overbrengen

U kunt de profielinformatie van uw computer overbrengen (bijv. hoe uw computer er uitziet en aanvoelt), maar ook persoonlijke bestanden, zoals foto's, muziek of video.

Ga als volgt te werk om uw bestanden handmatig over te brengen:

- 1 Sluit de HP Personal Media Drive op de computer aan.
- 2 Selecteer de bestanden en sleep deze in Deze computer naar de HP Personal Media Drive.
- 3 Koppel de HP Personal Media Drive los en sluit hem vervolgens op een andere computer aan.
- 4 Selecteer de bestanden en sleep deze naar de andere vaste schijf.

Spelletjes spelen

Spelletjes draaien gewoonlijk sneller wanneer zij op de harde schijf zijn geïnstalleerd dan wanneer zij vanaf de cd worden gespeeld. U kunt uw HP Personal Media Drive gebruiken voor het opslaan en spelen van cd-rom-spelletjes.

De HP Personal Media Drive met een HP Media Center PC gebruiken

Sommige versies van de HP Media Center PC hebben een specifiek stationscompartiment waarin de HP Personal Media Drive past. Zie voor verdere informatie de gebruikershandleiding van de HP Media Center PC. Voor informatie over het gebruik van de HP Personal Media Drive met een oudere versie van de HP Media Center PC kunt u terecht op <http://www.hp.com/support>; voer hier het modelnummer van de HP Media Center PC of de HP Personal Media Drive in.

Het veiligheidsslot gebruiken

Achterop het station ziet u een sleuf voor een beveiligingsslot. Deze sleuf kan met de meeste beveiligingskabels gebruikt worden, bijv. die van Kensington.

Deze beveiligingskabels zijn bedoeld om verwijdering van het station te voorkomen door dit aan een onbeweeglijk voorwerp vast te zetten.

Voor verdere informatie over Kensington beveiligingskabels kunt u terecht bij:

<http://www.kensington.com>

Specificaties van de HP Personal Media Drive

Categorie	Specificaties
Ondersteunde besturingssystemen	Windows ME, XP Home, XP Professional en Media Center Edition
USB-formaat	USB 2.0 (achterwaarts compatibel met USB 1.1)
Opslagcapaciteit	Varieert afhankelijk van het model
Speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> • Warm swappable • Hoge-snelheids USB 2.0 gegevensoverdracht • Stroomlampje en lampje voor de activiteit van de vaste schijf • Geschikt voor gebruik met een Kensington beveiligingsslot • Back-upsoftware (alleen bij bepaalde modellen)
Draaisnelheid	7.200 RPM
Overdrachtsnelheid van de gegevens	USB 1.1 = 12 Mbps* (megabyte per seconde) USB 2.0 = 480 Mbps
Fysieke afmetingen	Lengte: 213 mm (8,0 inch) Breedte: 119 mm (4,5 inch) Diepte: 34 mm (1,4 inch) Gewicht: 450 tot 680 gram, afhankelijk van de capaciteit
Voedingsadapter	AC-ingangsspanning: 100–240 V wisselstroom AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz AC-ingangsstroom: 1A DC-uitgangsspanning: 12 volt gelijkstroom DC-uitgangsstroom: 2A Uitgangsconnector: <ul style="list-style-type: none"> • Diameter van bus: 5,5 mm • Diameter van pennen: 2 mm
Bedrijfstemperatuur	+5° tot +35° C
Temperatuur buiten bedrijf	–30° tot +70° C

*Byte is de afkorting van binary term, een eenheid van opslag die een enkel teken kan bevatten. Op bijna alle moderne computers is een byte gelijk aan 8 bits. Grote hoeveelheden geheugen worden aangeduid in kilobyte (1.024 byte), megabyte (1.048.576 byte) en gigabyte (1.073.741.824 byte).

Problemen oplossen

Updates van Microsoft

Voordat u probeert problemen met het station op te lossen, dient u ervoor te zorgen dat de nieuwste Microsoft service packs voor uw besturingssysteem en andere Windows-updates op uw systeem geïnstalleerd zijn. Deze service packs worden uitgegeven om bugs te repareren, om drivers toe te voegen en om uw systeem veiliger te maken. Zie <http://support.microsoft.com> voor verdere bijzonderheden over de installatie van service packs en Windows-updates op uw systeem. Neem contact op met Microsoft Customer Service voor informatie over hoe u deze systeemverbeteringen kunt krijgen als u geen Internettoegang hebt.

Het station verschijnt niet op mijn computer

Probeer de volgende oplossingen in de hier aangegeven volgorde:

- 1 Controleer of het station aanstaat. Het stroomlampje op de voorkant van het station en het lampje op de stroomadapter moeten branden.
- 2 Controleer of de stroomadapter stevig in het station en op een stopcontact is aangesloten. Steek als het station op een stekkerdoos is aangesloten de stekker rechstreeks in het stopcontact in de muur.
- 3 Controleer of de USB-kabel stevig en op de juiste manier op het station en de USB-connector van de computer is aangesloten.
- 4 Verwijder de USB-kabel terwijl de computer aanstaat. Wacht 10 seconden en sluit de USB-kabel opnieuw aan.
- 5 Kijk of de computer de USB-poort die u gebruikt herkent; zie hiervoor het venster Apparaatbeheer. Zie voor verdere informatie de bij de computer geleverde documentatie.

Ik krijg een bericht te zien dat ik een hogesnelheidsapparaat op een lagesnelheidspoort heb aangesloten (Windows XP)

Dit is normaal. Windows XP geeft een bericht weer dat u uw USB 2.0-station op een USB 1.1-poort hebt aangesloten. Het verzenden van gegevens zal nu minder snel verlopen dan met een USB 2.0-poort.

Ik heb bij het verzenden van gegevens problemen met de prestaties van mijn USB 2.0-adapterkaart

De HP Personal Media Drive draait zo snel als de adapterkaart van de host toestaat (tot de maximale burst rate van 480 Mb per seconde). Als u problemen hebt wat de prestaties betreft, dient u te controleren of de drivers van de USB 2.0-kaart de nieuwste versies zijn en of deze juist zijn geïnstalleerd.

De software werkt niet of werkt niet meer

Herinstalleer de software. Zie "De Stuurprogramma's en software vanaf de installatie-cd installeren" op pagina 4.

De optie "Schijfcache ingeschakeld" wordt uitgezet

Om uw gegevens te beschermen wordt de optie "Schijfcache ingeschakeld" uitgezet wanneer u de HP Personal Media Drive gebruikt. Zie voor verdere informatie <http://www.hp.com/support>

Beheerderbevoegdheden voor de installatie van de software

Afhankelijk van het besturingssysteem moet u wellicht als beheerder aangemeld zijn om de software te kunnen installeren. Zie de Help-bestanden van Windows of de bij de computer geleverde documentatie.

Ondersteuning

Voor hulp met uw station, de installatie ervan en de software zijn de volgende hulpbronnen beschikbaar:

Ondersteuning via het Web

- Voor de nieuwste updates en informatie over de HP Personal Media Drive kunt u naar de website van HP Support gaan op:

<http://www.hp.com/support>

Overige ondersteuning

- Telefoonnummers voor technische ondersteuning en garantie-informatie zijn te vinden in de bij de drive geleverde documentatie over garantie en ondersteuning.
- Zie voor verdere informatie over de software het menu Help in het Sonic BackUp MyPC SE-softwareprogramma